Samsung S3370

Mode d'emploi

SAMSUNG

Utilisation de ce mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone mobile Samsung. Ce téléphone vous permettra de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et sur la technologie exceptionnelle de Samsung.

Ce guide a été spécialement conçu pour vous guider dans les étapes élémentaires de la mise en route de votre téléphone, par exemple l'assemblage et le démarrage.

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre téléphone, afin de vous assurer d'une utilisation correcte en toute sécurité.
- Les descriptions mentionnées dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de votre téléphone.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Icônes

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

Avertissement—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes

Attention—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils

Remarque—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

▶ **Référence**—pages contenant plus d'informations. Exemple : ▶ p. 12 (reportez-vous à la page 12)

→ **Suivi de**—pour suivre l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Créer**).

[ ] **Crochets**—touches du téléphone. Exemple : [[📷]] (représente la Touche Appareil photo)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier—
  Bluetooth QD ID: B016433
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

CE 0168

Table des matières

Assemblage 7

- Contenu du coffret 7
- Installer la carte SIM ou USIM et la batterie 7
- Charger la batterie 9
- Insérer une carte mémoire (en option) 11
- Fixer une dragonne (en option) 13

Démarrage 14

- Allumer/éteindre le téléphone 14
- Présentation du téléphone 14
- Utilisation de l'écran tactile 17
- Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches 18
- Accéder aux menus 18
- Lancer et gérer les applications 19
- Utiliser des widgets 20
- Personnaliser votre téléphone 21
- Saisir du texte 25
- Accéder à l'aide 27

Communication 28

- Appels 28
- Journal 31
- Messagerie 32
- Messagerie instantanée 38

Divertissement 39
Appareil photo 39
Musique 42
Rechercher de la musique 43
Radio FM 44
Jeux 45

Informations personnelles 46
Répertoire 46
Calendrier 48
Tâche 49
Mémo 50
Mémo vocal 50

Web 51
Internet 51
Lecteur RSS 52
Samsung Apps 53
Google 53
Synchronisation 54
ActiveSync 55
Communautés 56
Last.fm 57

Connectivité 58
Bluetooth 58
Connexions PC 60

Outils 62
Alarmes 62
Calculatrice 62
Convertisseur 63
Editeur d'images 63
Mes fichiers 65
Chronomètre 65
Minuteur 65
Horloge mondiale 66

Paramètres 67
Accéder au menu Paramètres 67
Profils 67
Affichage et luminosité 67
Heure & Date 67
Téléphone 68
Déverrouillage intelligent 68
Ecran tactile 68
Paramètres d'application 68
Sécurité 69
Réseau 69
Mémoire 70
Réinitialisation 70

Dépannage 71

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation 74

Index 83

Assemblage

Contenu du coffret

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi

Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre zone géographique ou proposés par votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre téléphone.

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc...). Pour bénéficier des services UMTS ou HSDPA, vous devez disposer d'une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

1 Si le téléphone est allumé, maintenez la touche Marche/arrêt enfoncée pour l'éteindre.

2 Retirez le cache de la batterie.

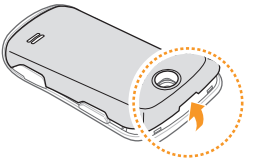

Faites attention de ne pas vous abîmer les ongles en retirant le cache de la batterie.

3 Insérez la carte SIM ou USIM.

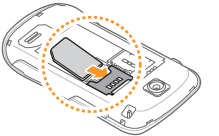

- Installez la carte SIM ou USIM en orientant la puce vers le bas.
- Lorsque le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion réseau (GSM + Bluetooth), ainsi que certains menus.

4 Installez la batterie.

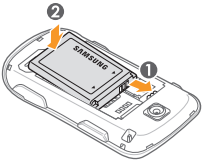

5 Remettez le cache de la batterie en place.

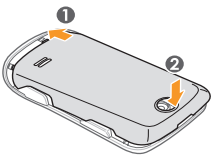

Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

Vous pouvez charger le téléphone à l'aide du chargeur ou en le branchant sur un PC avec un câble de connexion PC.

Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non appropriés peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre téléphone.

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.

Charger la batterie avec un chargeur

1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples situé sur le côté du téléphone.

2 Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

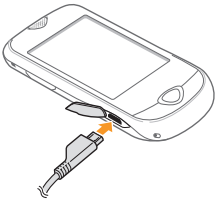

Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

3 Branchez l'autre extrêmité du chargeur sur une prise secteur.

- Vous pouvez utiliser le téléphone lorsque celui-ci est en cours de chargement. Dans ce cas, il est possible que le rechargement complet de la batterie prenne plus de temps.
- Il est possible que le téléphone chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ni les performances de votre téléphone.
- Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, rapportez-le accompagné de son chargeur dans un centre de service après-vente Samsung.

4 Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône de la batterie ne clignote plus), débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise secteur.

Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.

› Charger la batterie avec un câble de connexion PC

Avant d'effectuer le rechargement, assurez vous que votre PC est allumé.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples situé sur le côté du téléphone.
2. Branchez la fiche micro-USB du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.
3. Branchez l'autre extrêmité du câble sur l'un des ports USB du PC.

Il est possible que le rechargement tarde à démarrer en fonction du type de câble que vous utilisez.

4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône de la batterie ne clignote plus), débranchez le câble du téléphone, puis du PC.

Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

Samsung s'appuie sur des critères industriels standards concernant les cartes mémoires. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoires ne soient pas entièrement compatibles avec votre téléphone. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager votre téléphone ou la carte mémoire elle-même et corrompre les fichiers qui y sont stockés.

- Seule la structure de fichiers FAT (table d'allocation de fichiers) est compatible avec votre téléphone. Si vous insérez une carte formatée avec une structure de fichiers différente, votre téléphone vous invite à la reformater de nouveau.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture peut réduire la durée de vie de la carte mémoire.

1 Retirez le cache de la batterie.

2 Introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

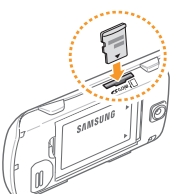

3 Remettez le cache de la batterie en place.

Retirer la carte mémoire

1 Assurez-vous d'abord que la carte mémoire n'est pas en cours d'utilisation.

2 Retirez le cache de la batterie.

3 Poussez doucement jusqu'à faire sortir la carte de son emplacement, puis retirez-la entièrement.

Ne retirez jamais une carte mémoire lorsque le téléphone y enregistre ou lit des informations. Vous risqueriez de perdre des données et d'endommager la carte mémoire ou le téléphone.

Formater la carte mémoire

Formater la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Mémoire** → **Détails de la carte mémoire** → **Formater** → **Oui**.

N'oubliez pas d'effectuer une copie de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans votre téléphone avant de formater la carte mémoire. La perte de données due à une quelconque mauvaise manipulation de l'utilisateur n'est pas couverte par la garantie du fabricant.

Fixer une dragonne (en option)

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Faites passer une dragonne à travers la fente prévue à cet effet et accrochez-la au point d'attache.

3. Remettez le cache de la batterie en place.

Démarrage

Allumer/éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **Confirmer** (si nécessaire).

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

- Suivez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétant dans les endroits où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser les services hors-réseaux de votre téléphone, activez le profil Hors-ligne.

Présentation du téléphone

Aspect du téléphone

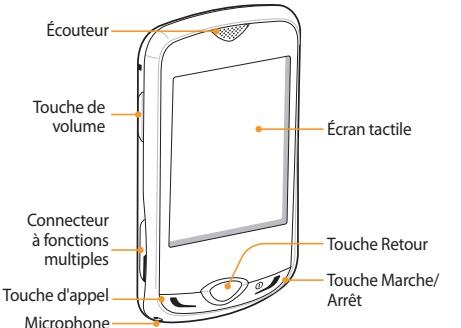

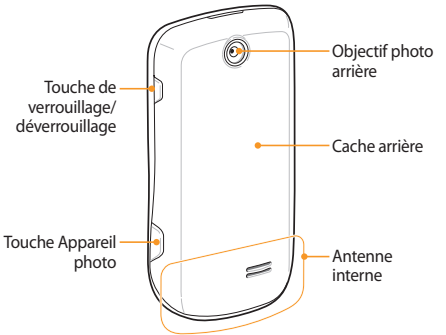

Touches

Touche	Fonction
Appel	Appeler un correspondant ou répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
Retour	En mode Menu, revenir au niveau précédent. Revenir à l'écran d'accueil sans fermer la fenêtre du menu ou l'application en cours (maintenir enfoncée).
Marche/ Arrêt	Allumer ou éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Terminer l'appel. En mode Menu, revenir à l'écran d'accueil

Touche		Fonction
	Volume	Régler le volume du téléphone. En mode veille, maintenez la touche de volume enfoncée vers le bas pour passer un appel simulé.
	Verrouillage	Verrouiller l'écran tactile et les touches. Déverrouiller l'écran tactile et les touches (maintenir enfoncée).
	Appareil photo	En mode veille, activer l'appareil photo. En mode Appareil photo, prendre une photo ou enregistrer une vidéo.

Icônes d'informations

Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Icône	Signification
	Puissance du signal

Icône	Signification
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Appel vocal en cours
	Appel visio en cours
	Fonction de messages SOS activée
	Navigation sur le Web
	Connecté à une page Web sécurisée
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Renvoi d'appel activé
	Connecté à un PC

Icône	Signification
	Kit auto mains-libres ou casque Bluetooth connecté
	Bluetooth activé
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Nouveau message texte (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
10:00AM	Heure actuelle

Utilisation de l'écran tactile

L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments et d'exécuter des fonctions en toute facilité. Découvrez les manipulations de base relatives à l'utilisation de l'écran tactile.

- N'utilisez pas d'objets pointus pour ne pas rayer l'écran.
- Ne mettez pas l'écran tactile en contact avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Ne mettez pas l'écran tactile en contact avec l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser votre téléphone.

Contrôlez l'écran tactile en effectuant les manipulations suivantes :

- Appuyer : Appuyez une fois sur l'écran tactile avec votre doigt pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.

- Appuyer deux fois : Appuyez à deux reprises sur l'écran tactile avec votre doigt pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos ou les pages Web que vous visionnez.
- Faire glisser : Maintenez votre doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser à l'endroit désiré
- Faire défiler : Faites glisser votre doigt vers le bas, le haut, la gauche ou la droite afin d'atteindre les éléments des différentes listes.

Votre téléphone désactive l'écran tactile lorsque vous ne l'utilisez pas, passé un certain délai. Pour le réactiver, appuyez sur n'importe quelle touche.

Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone.

Pour verrouiller le téléphone, appuyez sur la touche Verrouillage/Déverrouillage. Pour le déverrouiller, maintenez la touche Verrouillage/Déverrouillage enfoncée. Vous pouvez également appuyer sur la touche Verrouillage/Déverrouillage et maintenir votre doigt appuyé sur l'icône de verrouillage affichée à l'écran.

Vous pouvez également paramétrer le téléphone pour qu'il verrouille automatiquement l'écran tactile et les touches, lorsque vous ne l'utilisez pas passé un certain délai. En mode menu, appuyez sur **Paramètres** → **Ecran tactile** → **ON** sous **Verrouillage automatique**.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un écran du menu.

3 Sélectionnez un menu ou une application.

4 Appuyez sur la touche Retour pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur la touche Marche/arrêt pour fermer le menu ou l'application et revenir à l'écran d'accueil.

› Organiser les applications du mode Menu

Vous pouvez réorganiser les applications dans le mode Menu en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories, en fonction de vos préférences et de vos besoins.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.

2 Appuyez sur **Modifier** en haut à gauche de l'écran.

3 Faites glisser une icône d'application à l'emplacement souhaité.

Vous pouvez déplacer l'icône d'une application vers un autre écran du mode Menu.

4 Appuyez sur **Enregistrer** ou **OK**.

Appuyez sur **Réinit.** pour réinitialiser les différents écrans du menu principal.

Lancer et gérer les applications

› Lancer plusieurs applications simultanément

Votre téléphone est multitâche et permet l'exécution simultanée de plusieurs applications.

Pour lancer plusieurs applications simultanément, maintenez la touche Retour enfoncée et sélectionnez l'application que vous souhaitez.

Veillez à ne pas laisser les applications comme Google Maps ou la messagerie instantanée fonctionner en arrière-plan. Cela pourrait entraîner des frais supplémentaires.

› Utiliser le gestionnaire de tâches

Vous pouvez gérer plusieurs application à partir du gestionnaire de tâches.

En mode Menu, appuyez sur pour lancer le gestionnaire de tâches. La liste des applications actives s'affiche.

Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur **Vue 3D** ou **Affichage liste**.

Contrôlez les applications en cours comme suit :

- Sélectionnez une application dans la liste des applications en cours pour basculer de l'une à l'autre.
- Pour fermer une application, appuyez sur ⊖.
- Pour fermer toutes les applications, appuyez sur **Quitter ttes appli.**

Utiliser des widgets

Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques sur votre écran d'accueil.

- Certains de vos widgets se connectent aux services Web. La sélection d'un widget Web peut entraîner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre que vous avez souscrite auprès de votre opérateur.
- La disponibilité des widgets dépend de votre zone géographique et de l'offre que vous avez souscrite auprès de votre opérateur.

› Ouvrir la barre d'outils des widgets

Pour ouvrir la barre d'outils des widgets et accéder aux widgets :

1. Pour ouvrir la barre d'outils des widgets, appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran d'accueil.
2. Faites défiler la barre d'outils des widgets vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le widget que vous souhaitez utiliser.
3. Faites glisser le widget sur l'écran d'accueil ou ouvrez-le en appuyant dessus directement depuis la barre d'outils.

   Pour remettre le widget dans sa barre d'outils, maintenez votre doigt appuyé sur le widget et replacez-le à l'endroit souhaité dans la barre d'outils.

Vous pouvez organiser chaque fenêtre de l'écran d'accueil à l'aide de vos widgets favoris. Faites défiler les écrans d'accueil vers la gauche ou la droite et placez des widgets où vous le souhaitez sur l'écran.

Afficher ou modifier les widgets

Vous pouvez afficher le nom des widgets ou sélectionner ceux à inclure dans la barre d'outils.

1. Ouvrez la barre d'outils des widgets et appuyez sur .
   Les widgets ajoutés sont disponibles à partir de la barre d'outils des widgets.
2. Sélectionnez les widgets que vous souhaitez inclure dans la barre d'outils.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Télécharger de nouveaux widgets

1. Ouvrez la barre d'outils des widgets et appuyez sur .
2. Sélectionnez une option pour rechercher des widgets.
   Vous pouvez également saisir un mot clé dans le champ de saisie et appuyez sur .
3. Faites défiler la liste des widgets et sélectionnez le widget que vous souhaitez télécharger.
   Une fois le téléchargement terminé, le widget est automatiquement ajouté à la barre d'outils.

Les widgets téléchargés ne seront pas automatiquement ajoutés à la barre d'outils si celle-ci est saturée. Vous devez alors retirer des widgets de la barre d'outils et ajouter les nouveaux manuellement.

Personnaliser votre téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant à vos préférences.

Régler la date et l'heure actuelles

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Heure & Date**.
2. Sélectionnez l'option de mise à jour de la date et de l'heure, ainsi qu'un fuseau horaire.
3. Réglez le format de la date et de l'heure, puis saisissez la date et l'heure actuelle.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Régler le volume des touches

En mode veille, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le volume des touches.

Régler l'intensité des vibrations de l'écran tactile

Vous pouvez régler l'intensité des vibrations émises par le téléphone lorsque vous appuyez sur l'écran.

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Retour vibration**.
2. Faites glisser le curseur pour régler l'intensité des vibrations émises par l'écran tactile.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Activer le profil Discret

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier**, puis maintenez la touche # enfoncée pour activer ou désactiver le son de votre téléphone.

Créer un profil sonore

Vous pouvez modifier les sons de votre téléphone en personnalisant le profil sonore actuel ou en basculant sur un autre profil. Pour créer un profil :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
2. Appuyez sur » à côté du profil utilisé.
3. Personnalisez les options sonores pour les appels et les messages entrants ainsi que pour toutes les autres fonctions du téléphone.

   Les options disponibles varient en fonction du profil sélectionné.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Sélectionner un fond d'écran d'accueil

Vous pouvez sélectionner différents fonds d'écrans pour chaque fenêtre de l'écran d'accueil.

1. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour accéder à l'un des écrans d'accueil.

2 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.

3 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une image.

Pour sélectionner une image à partir d'un fichier, appuyez sur **Images**.

4 Appuyez sur **Régler**.

Réglez la luminosité de l'écran

Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Luminosité**.

2 Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur.

3 Appuyez sur **Enregistrer**.

Calibrer l'écran tactile

Vous pouvez calibrer l'écran de sorte que votre téléphone puisse reconnaître plus facilement la saisie.

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Calibrage**.

2 Sur l'écran tactile, appuyez sur la cible jusqu'à ce que le calibrage soit effectué.

3 Appuyez sur **Oui**.

Déverrouiller l'écran tactile à l'aide de symboles

Grâce à la fonction de déverrouillage intelligent, vous pouvez déverrouiller l'écran tactile en traçant un caractère spécifique. Pour paramétrer un symbole de déverrouillage :

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Déverrouillage intelligent**.

2 Appuyez sur **ON** sous **Déverrouillage par caractère**.

3 Sélectionnez une option de déverrouillage.

Avec le déverrouillage intelligent, vous pouvez déverrouiller l'écran, déverrouiller l'écran et appeler un numéro abrégé ou déverrouiller l'écran et lancer une application.

Si vous souhaitez paramétrer votre téléphone pour que le caractère permette de déverrouiller l'écran uniquement, passez directement à l'étape 5.

4 Sélectionnez un numéro abrégé à appeler ou une application à lancer

5 Sélectionnez un symbole (A à Z) pour la fonction de déverrouillage intelligent.

Pour sélectionner la langue des symboles, appuyez sur **Changer la langue**.

6 Appuyez sur la touche Retour. Si vous souhaitez paramétrer votre téléphone pour que le caractère permette de déverrouiller l'écran uniquement, passez directement à l'étape 7.

7 Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour déverrouiller l'écran tactile, appuyez sur n'importe quelle touche et tracez le symbole correspondant à la fonction de déverrouillage souhaitée.

Verrouiller votre téléphone

Vous pouvez verrouiller votre téléphone en activant un mot de passe.

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.

2 Appuyez sur **ON** sous **Verrouillage téléphone**.

3 Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **Confirmer**.

4 Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **Confirmer**.

Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu vous demandant un mot de passe, le téléphone vous invite à le créer et à le confirmer.

Lorsque le téléphone est verrouillé, vous devez saisir votre mot de passe à chaque fois que vous l'allumez.

- Si vous oubliez votre mot de passe, apportez votre téléphone dans un centre de service après-vente Samsung pour le déverrouiller.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Verrouiller votre carte SIM ou USIM

Vous pouvez verrouiller votre téléphone en activant le code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM.

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.

2 Appuyez sur **ON** sous **Verrouillage PIN**.

3 Saisissez le code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM, puis appuyez sur **Confirmer**.

Lorsque le verrouillage PIN est activé, vous devez saisir votre code PIN à chaque fois que vous allumez le téléphone.

- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM se bloque. Vous devez alors saisir un code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquer la carte SIM ou USIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM ou USIM en saisissant un code PUK erroné, apportez la carte chez votre revendeur pour la faire débloquer.

› Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM ou USIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.

2 Saisissez votre mot de passe, puis appuyez sur **Confirmer**.

3 Appuyez sur **ON** pour activer la fonction de traçage du mobile.

4 Appuyez sur le champ de saisie du destinataire pour ouvrir la liste des destinataires.

5 Appuyez sur **Ajouter destinataires**.

6 Saisissez un numéro de téléphone précédé de son indicatif (avec **+**), puis appuyez sur **OK**.

7 Lorsque vous avez terminé de définir les destinataires, appuyez sur **Enregistrer**.

8 Appuyez sur le champ de saisie de l'expéditeur.

9 Saisissez le nom de l'expéditeur et appuyez sur **OK**.

10 Appuyez sur **Enregistrer** → **Accepter**.

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en sélectionnant des caractères sur le clavier virtuel ou en écrivant à la main sur l'écran.

Modifier le mode de saisie

Lorsque vous appuyez sur le champ de saisie du texte, la fenêtre de saisie et le clavier virtuel s'affichent par défaut.

Les modes de saisie disponibles peuvent varier en fonction de votre pays.

- Pour modifier le mode de saisie, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de saisie.
- Pour basculer en mode ABC ou T9, appuyez sur **T9** sur le clavier virtuel. Lorsque le mode T9 est activé, le point situé à côté de la touche T9 s'allume en vert.
- Appuyez sur **Abc** pour basculer en majuscules, en minuscules, en mode numérique ou en mode Symboles.
- Pour effacer votre saisie, appuyez sur .
- Pour insérer un espace, appuyez sur .
- Pour modifier la langue de saisie, appuyez sur la touche des langues située en bas de l'écran.

Saisir du texte en utilisant différentes méthodes de saisie

1 Changez le mode de saisie.

Méthode de saisie	Fonction
Clavier	Sélectionner des caractères sur le clavier.
Saisie plein écr.	Écrire n'importe où sur l'écran.
Zone de saisie 1/ Zone de saisie 2	Écrire dans les champs de saisie. Vous pouvez saisir des chiffres et des symboles dans le champ **?1**.

2 Pour saisir du texte, appuyez sur les touches virtuelles appropriées ou écrivez sur l'écran.

Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier, vous pouvez utiliser les modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode	Fonction
T9	1. Appuyez une seule fois sur les touches virtuelles correspondant au mot à saisir. 2. Lorsque le mot souhaité apparaît, appuyez sur ␣ pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez un mot alternatif parmi les autres propositions dans la liste affichée ou appuyez sur Aa. Vous pouvez ajouter le mot souhaité au dictionnaire T9 en appuyant sur **Ajouter un mot** en bas de la liste des mots alternatifs.
Numérique	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir. En mode ABC ou T9, vous pouvez saisir des chiffres en maintenant votre doigt appuyé sur la touche correspondante.

Mode	Fonction
Symbole	1. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour atteindre le symbole défini que vous souhaitez. 2. Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.

Accéder à l'aide

Découvrez comment accéder à des informations utiles concernant votre téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, ouvrez la barre d'outils des widgets et appuyez sur ?.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Sélectionnez une rubrique d'aide pour afficher des informations sur une application ou une fonction.
4. Faites défiler vers la droite pour accéder à d'autres informations.

   Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur ↩.

Communication

Appels

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel : téléphoner tout en utilisant les options disponibles ou en personnalisant les autres fonctions au cours d'un appel.

› Appeler ou répondre à un appel

Passer un appel

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** et saisissez l'indicatif, puis le numéro de téléphone à appeler.

2 Appuyez sur la touche d'appel pour appeler le numéro. Pour un appel visio, appuyez sur → **Appel visio**.

En cours d'appel, l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle. Pour le déverrouiller, maintenez la touche Verrouillage/Déverrouillage enfoncée.

3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche Marche/arrêt.

- Utilisez le répertoire pour enregistrer les numéros que vous composez fréquemment. ► p. 46
- Appuyez sur la touche d'appel pour accéder rapidement au journal des appels et composer de nouveau les numéros que vous avez appelés récemment.

Répondre à un appel

1 Lorsque le téléphone reçoit un appel, appuyez sur la touche d'appel.

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche de volume pour régler le volume, ou maintenez-la enfoncée vers le bas afin de désactiver la sonnerie.

2 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche Marche/arrêt.

Rejeter un appel

Lorsque le téléphone reçoit un appel, appuyez sur la touche Marche/arrêt. L'appelant entendra alors une tonalité de ligne occupée.

Vous pouvez enregistrer une liste de numéros dont les appels entrants seront rejetés automatiquement. ► p. 30

Composer un numéro international

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier**, puis maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur la touche d'appel pour le composer.

› Utiliser des options en cours d'appel

En cours d'appel, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour régler le volume sonore de l'appel, appuyez sur la touche de volume Hat ou Bas.
- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur **HP** → **Oui**.

Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

- Pour mettre un appel en attente, appuyez sur **Attente**. Pour récupérer un appel en attente, appuyez sur **Récup.**
- Pour passer un appel alors qu'un autre est déjà en cours, mettez le premier en attente et composez un nouveau numéro.
- Pour répondre à un second appel, appuyez sur la touche d'appel lorsque vous entendez le signal sonore correspondant. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de mise en attente des appels.
- Pour démarrer une conférence téléphonique, passez ou répondez à un second appel, puis appuyez sur **Rejoindre** lorsque la communication avec le second correspondant est établie. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique auprès de votre opérateur.
- Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur **Perm.**

› Pour afficher les appels manqués et les rappeler

Votre téléphone affiche à l'écran les appels que vous avez manqués.

- Lorsque vous avez manqué un appel, sélectionnez l'appel dans le widget d'alerte évènement, puis appuyez sur **Appel** pour appeler le numéro correspondant.

- Lorsque vous avez manqué deux appels ou plus, sélectionnez l'appel à partir du widget d'alerte évènement et appuyez sur **Journal** → un appel manqué.

› Utiliser les fonctions supplémentaires

Vous pouvez utiliser diverses fonctions d'appels comme le rejet automatique, les appels simulés ou le mode de numérotation fixe (FDN).

Définir le rejet automatique

Pour rejeter automatiquement les appels provenant de certains numéros, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et configurer la liste des numéros à rejeter :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres d'application** → **Appeler** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Appuyez sur **ON** sous **Activation**.
3. Appuyez sur **Ajouter un numéro**.
4. Appuyez sur le champ de saisie du numéro, saisissez un numéro à rejeter et appuyez sur **OK** → **Enregistrer**.
5. Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 3 et 4.
6. Sélectionnez les cases à cocher situées en face des numéros.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

Émettre un appel simulé

Vous pouvez simuler des appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à un entretien.

Pour émettre un appel simulé, maintenez la touche de volume Bas enfoncée en mode veille. Vous recevrez un appel simulé après un laps de temps spécifié.

Vous pouvez modifier le délai à l'issue duquel un appel simulé sera déclenché. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres d'application** → **Appeler** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé**.

Vous pouvez également rendre les appels simulés plus réalistes en lisant un mémo vocal pré-enregistré. Pour enregistrer un mémo vocal :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres d'application** → **Appeler** → **Appel simulé** → **Appel vocal simulé**.

2 Appuyez sur **ON** sous **Appel vocal simulé**.
3 Appuyez sur **Mémo vocal**.
4 Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.
5 Parlez dans le microphone.
6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ■.
La lecture du mémo vocal enregistré s'effectue.

Utiliser le Mode de numérotation fixe (FDN)

En mode FDN, votre téléphone restreint l'émission d'appels qui n'est alors possible que pour les numéros enregistrés dans la liste FDN. Pour utiliser le mode FDN, vous devez d'abord définir la liste FDN dans le répertoire du téléphone. ► p. 48

Pour activer le mode FDN :

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**
2 Appuyez sur **ON** sous **Numérotation fixe**.
3 Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM, puis appuyez sur **Confirmer**.

Journal

Découvrez comment afficher et gérer le journal des appels que vous avez composés ou manqués et des messages que vous avez envoyés.

› Afficher le journal des appels et des messages

Vous pouvez afficher le journal de vos appels et de vos messages en fonction de leur catégorie.

1 En mode Menu, appuyez sur **Journal**.
2 Appuyez sur le menu déroulant **Tout** et choisissez un type d'appel.
3 Sélectionnez l'un des éléments enregistrés pour en afficher les détails.

A partir des détails de l'appel, vous pouvez appeler le numéro, envoyer un message et l'ajouter au répertoire ou à la liste des appels rejetés.

› Afficher le gestionnaire d'appels

A partir du gestionnaire d'appels, vous pouvez vérifier la quantité de données ou de messages envoyés et reçus, ainsi que le coût et la durée de vos appels.

1. En mode Menu, appuyez sur **Journal** → **Gestionnaire**.
2. Sélectionnez l'option que vous souhaitez.

Option	Fonction
Compteur données	Afficher le volume total des données reçues ou envoyées.
Compteur messages	Afficher le volume total des messages reçus ou envoyés.
Coût des appels	Afficher le journal du coût de vos appels, comme par exemple le coût du dernier appel et le montant total. Vous pouvez également définir la monnaie et le prix par unité, ou limiter les coûts et les appels selon vos forfaits. En fonction de votre carte SIM ou USIM, il est possible que le compteur du coût des appels ne soit pas disponible.
Durée d'appel	Afficher des informations sur la durée de vos appels, comme par exemple la durée du dernier appel et la durée totale de tous les appels.

Vous pouvez réinitialiser ces informations dans le gestionnaire du journal. A partir de chaque écran, appuyez sur la touche de réinitialisation.

Messagerie

Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS), multimédia (MMS) ou des e-mails, et afficher ou gérer ceux que vous avez envoyés ou reçu.

L'envoi ou la réception de messages dans des zones non couvertes par les services de votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Envoyez un SMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **Message**.
2. Appuyez sur le champ de saisie du destinataire, puis sur **Contacts**.

   Vous pouvez saisir un numéro manuellement en sélectionnant une autre option.
3. Sélectionnez les cases à cocher situées près des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.
4. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
5. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Définir un profil MMS

Pour envoyer ou recevoir des MMS, vous devez activer un profil de connexion et vous connecter au serveur MMS. Vous pouvez ajouter vos propres profils de connexion, en plus de ceux prédéfinis par votre opérateur.

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **MMS** → **Profils**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Personnalisez les paramètres du profil de connexion.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **Message**.
2. Appuyez sur le champ de saisie du destinataire, puis sur **Contacts**.

   Vous pouvez saisir un numéro ou une adresse e-mail manuellement, ou bien effectuer votre sélection à partir du journal des appels ou du répertoire du téléphone en choisissant une autre option.
3. Sélectionnez les cases à cocher situées à côté des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.

   Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, le téléphone vous demande si vous souhaitez envoyer un MMS. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
5. Saisissez le texte du message, puis appuyez sur **OK**.

6 Appuyez sur **Ajouter média**, puis joignez un fichier.

Vous pouvez sélectionner un fichier à partir d'une liste ou capturer une photo, une vidéo ou un enregistrement audio.

7 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Créer un compte e-mail et un profil

Vous pouvez ajouter des comptes e-mail personnels, en plus de ceux prédéfinis par votre opérateur téléphonique. Par ailleurs, vous pouvez ajouter votre propre profil de connexion pour utiliser les services mails.

Créer un compte e-mail

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **E-mail** → **Comptes e-mail**.

Pour obtenir une aide à la configuration de vos comptes e-mail, appuyez sur **Assistant de configuration de messagerie**.

2 Appuyez sur **Créer**.

3 Personnalisez les paramètres du compte.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Définir un profil mail

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **E-mail** → **Profils**.

2 Appuyez sur **Créer**.

3 Personnalisez les paramètres du réseau.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un e-mail

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **E-mail**.

2 Appuyez sur le champ de saisie du destinataire, puis sur **Contacts**.

Vous pouvez saisir une adresse e-mail manuellement en sélectionnant une autre option.

3 Sélectionnez les cases à cocher situées à côté des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.

4 Appuyez sur **Ajouter objet**, saisissez un objet et appuyez sur **OK**.

5 Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**, saisissez le texte de votre e-mail et appuyez sur **OK**.

6 Appuyez sur **Ajouter des fichiers** et joignez un fichier.
Vous pouvez sélectionner un fichier à partir d'une liste ou capturer une photo, une vidéo ou un enregistrement audio.

7 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Afficher un message

Les messages reçus, envoyés ou enregistrés sont automatiquement triés dans les dossiers suivants.

- **Boîte de réception** : SMS ou MMS reçus
- **E-mails reçus** : E-mails reçus
- **Brouillons** : Messages sauvegardés pour un usage ultérieur.
- **Boîte d'envoi** : Messages en cours d'envoi ou en attente d'expédition
- **Messages envoyés** : Messages envoyés

Afficher un SMS ou MMS

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**, puis sélectionnez un dossier (Messages reçus ou Messages envoyés).

2 Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Afficher un e-mail

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **E-mails reçus**.

2 Sélectionnez un compte e-mail.

3 Appuyez sur **Télécharger**.

4 Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.

5 Si vous avez sélectionné un en-tête, appuyez sur **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Écouter la messagerie vocale

Si vous avez configuré le téléphone pour que les appels manqués soient dirigés vers la messagerie vocale, vos correspondants peuvent laisser des messages vocaux lorsque vous ne décrochez pas. Pour accéder à votre messagerie vocale et à la liste de messages vocaux :

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier**, puis maintenez la touche **1** enfoncée.

2 Suivez les instructions du serveur vocal.

Vous devez d'abord enregistrer le code d'accès au serveur de messagerie vocale afin de pouvoir y accéder. Il peut vous être communiqué par votre opérateur.

Utiliser des modèles de messages

Découvrez comment créer et utiliser des modèles de SMS et de MMS pour créer de nouveaux messages rapidement et simplement.

Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Appuyez sur le champ de saisie, saisissez votre texte et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

En utilisant l'option d'insertion, vous pouvez maintenant insérer un modèle de SMS dans le SMS, le MMS ou l'e-mail que vous êtes en train de rédiger.

Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Créez un MMS à utiliser comme modèle, avec un objet et des pièces jointes éventuelles. ► p. 33
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser un modèle de MMS existant à partir de la liste afin de créer un nouveau MMS, appuyez sur [✉], à côté du modèle à utiliser. Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau MMS.

Créer un dossier pour gérer les messages

Découvrez comment créer des dossiers afin de gérer vos messages en fonction de vos préférences et de vos besoins.

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Mes dossiers**.
2. Appuyez sur **Créer dossier**.
3. Saisissez le nouveau nom du dossier et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez maintenant déplacer les messages importants situés dans la boîte d'envoi ou la boîte de réception vers un dossier personnalisé, pour une gestion plus simple ou pour éviter de les effacer accidentellement.

Envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez appeler au secours en envoyant un message SOS à des destinataires définis.

Selon votre zone géographique ou en fonction votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur **ON** pour activer la fonction de message SOS.
3. Appuyez sur le champ de saisie du destinataire pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)**, saisissez le numéro d'un destinataire et appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 7.

   Pour sélectionner un numéro enregistré dans votre liste de contacts, appuyez sur , ouvrez la liste de contacts et continuez vers l'étape suivante.
5. Sélectionnez des contacts et appuyez sur **Ajouter**.
6. Si nécessaire, sélectionnez un numéro de téléphone.
7. Lorsque vous avez terminé de définir les destinataires, appuyez sur **Enregistrer**.
8. Appuyez sur le menu déroulant **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur **Enregistrer** → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS, l'écran tactile et les touches doivent être verrouillées. Appuyez à quatre reprises sur la touche de volume.

Dès que vous envoyez un message SOS, toutes les fonctions téléphoniques sont suspendues jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Marche/Arrêt ou la touche de verrouillage/déverrouillage.

Messagerie instantanée

- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Pour modifier la langue de la messagerie instantanée, appuyez sur **Menu** → **Préférences** → **Langue de l'affichage**.

1. En mode Menu, appuyez sur **MI**.
2. Appuyez sur **OK** dans la fenêtre de présentation.

   Lorsque vous accédez pour la première fois à la messagerie instantanée, vous êtes invité à confirmer.
3. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
4. Vous pouvez communiquer instantanément avec votre famille et vos amis.

Divertissement

Appareil photo

Découvrez les fonctions de base pour photographier, filmer et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez capturer des photos d'une résolution allant jusqu'à 1280 x 960 pixels (1.3 megapixels) et des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 176 x 144 pixels.

› Capturer une photo

1. En mode veille, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

- Appuyez sur l'écran pour afficher ou masquer des icônes sur l'écran.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction de la scène photographiée ou des conditions de prise de vue.

3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point nécessaire.
4. Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
5. Appuyez sur [📷] pour prendre une photo.
   La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir capturé des photos, appuyez sur [▶] pour les visionner.

› Capturer des photos en mode Sourire

Votre appareil photo peut reconnaître les visages et vous aider à capturer des photos lorsque votre sujet sourit.

1. En mode veille, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur [S] → **Sourire**.
4. Procédez aux réglages nécessaires.

5 Appuyez sur [📷].

6 Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet.

Votre téléphone reconnaît les sujets sur une photo et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, le téléphone prend automatiquement une photo.

› Prendre une série de photos

Vous pouvez facilement capturer une série de photos de sujets en mouvement. Ceci est utile lorsque vous réalisez des photos d'enfants en train de jouer ou d'évènements sportifs par exemple.

1 En mode veille, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.

2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

3 Appuyez sur [S] → **Continu**.

4 Procédez aux réglages nécessaires.

5 Maintenez la touche [📷] enfoncée. L'appareil photo va capturer des photos jusqu'à ce que vous relâchiez [📷].

› Capturer une photo panoramique

Vous pouvez capturer des photos panoramiques en utilisant le mode de prise de vue panoramique. Ce mode est conseillé pour photographier des paysages.

1 En mode veille, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.

2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

3 Appuyez sur [S] → **Panorama**.

4 Procédez aux réglages nécessaires.

5 Appuyez sur [📷] pour prendre la première photo.

6 Déplacez doucement le téléphone dans la direction choisie et alignez le cadre avec l'objectif.

Lorsque le cadre est aligné avec l'objectif, l'appareil photo capture automatiquement la photo suivante.

7 Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.

Capturer une mosaïque de photos

Vous pouvez capturer plusieurs images et les fusionner automatiquement dans une mosaïque.

1. En mode veille, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur [S] → **Mosaïque**.
4. Choisissez une disposition d'images, puis appuyez sur [📷].
5. Procédez aux réglages nécessaires.
6. Appuyez sur [📷] pour prendre des photos de chaque segment.

Capturer des photos avec des cadres décoratifs

1. En mode veille, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur [S] → **Cadre**.
4. Sélectionnez un cadre, puis appuyez sur [📷].
5. Procédez aux réglages nécessaires.
6. Appuyez sur [📷] pour prendre une photo en insérant automatiquement un cadre décoratif.

Capturer une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur [📹] pour basculer en mode Caméscope.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point nécessaire.
5. Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

6 Appuyez sur [📷] pour commencer à enregistrer.

7 Appuyez sur ■ ou sur [📷] pour arrêter l'enregistrement.
La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir capturé des vidéos, appuyez sur [▶] pour les visionner.

Musique

Découvrez comment écouter de la musique à tout moment grâce au lecteur audio.

› Ajouter des fichiers audio sur le téléphone

Commencez par transférer des fichiers sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le Web. ► p. 51
- Téléchargez depuis un PC à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 60
- Reçevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 59
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 61
- Synchronisez le téléphone avec le lecteur Windows Media 11. ► p. 61

› Lecteur audio

Après avoir transféré de la musique sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1 En mode Menu, appuyez sur **Musique**.

2 Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.

3 Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
❚❚	Mettre la lecture en pause. Appuyez sur ▶ pour reprendre la lecture.
⏮	Revenir au fichier précédent. Effectuer un retour rapide dans un fichier (maintenir enfoncée).
⏭	Passez au fichier suivant. Effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenir enfoncée).
⤮ [1]	Activer le mode Aléatoire.
NORM [1]	Modifier le type d'égaliseur.

Icône	Fonction
A[1]	Modifier le mode de répétition (désactivé, répéter la lecture d'un seul ou de tous les fichiers).

1. Ces icônes s'affichent lorsque vous appuyez sur l'écran du lecteur.

Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
2. Appuyez sur **Listes de lecture** → **Créer**.
3. Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture et appuyez sur **OK**.

   Pour associer une image à la liste de lecture, appuyez sur l'icône de la liste de lecture et sélectionnez une image, ou capturez une nouvelle photo.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.
5. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
6. Appuyez sur **Ajouter** → **Pistes**.

   Vous pouvez ajouter des fichiers audio à partir d'une autre liste de lecture en appuyant sur **Listes de lecture** et en choisissant une liste de lecture.
7. Sélectionnez les fichiers à ajouter, puis appuyez sur **Ajouter**.

Rechercher de la musique

Découvrez comment accéder à des services de musique en ligne pour obtenir des informations à propos d'une chanson.

- Ce service n'est pas accessible chez certains opérateurs.
- Il est possible que la base de données ne contienne pas d'informations sur certaines chansons.

1. En mode Menu, appuyez sur **Reconn. audio**.
2. Appuyez sur **Reconnaissance audio** pour que le téléphone se connecte au serveur.
3. Sélectionnez le profil de connexion que vous souhaitez utiliser.

4 Une fois le téléphone correctement enregistré, sélectionnez ● pour enregistrer un passage de la chanson.

5 Suivez les instructions affichées sur l'écran pour envoyer l'enregistrement vers le serveur d'informations musicales.

Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez connecter à votre téléphone un casque ou des écouteurs qui servent d'antenne radio.

› Écouter la radio FM

1 Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.

2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.

3 Appuyez sur ▶ pour activer la radio FM.

4 Appuyez sur **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.

La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.

Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

5 Les icônes suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Icône	Fonction
☰	Accéder à la liste des favoris.
■	Eteindre la radio FM. Sélectionnez ▶ pour activer le mode radio FM.
< / >	Modifier la fréquence de 0.1 MHz. Rechercher une fréquence radio disponible (maintenir enfoncée).
🎧 / 🔊	Modifier la sortie son (casque ou haut-parleur du téléphone).

Pour obtenir des informations à propos d'une chanson que vous écoutez sur la radio FM, appuyez sur **Plus** → **Reconnaissance audio**. ▶ p. 43

Pour ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des favoris, sélectionnez **Ajouter aux favoris**.

Enregistrer des stations de radio manuellement

1. Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
2. En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
3. Appuyez sur **Plus** → **Recherche automatique**.
4. Appuyez sur **Oui** pour confirmer (si nécessaire).

   La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.

Jeux

Découvrez comment utiliser des jeux et des applications basés sur la technologie reconnue Java.

Il est possible que le téléchargement de jeux et applications Java ne soient pas compatibles, en fonction de la version logicielle du téléphone.

Télécharger des jeux et des applications

1. En mode Menu, appuyez sur **Jeux** → **Plus de jeux**.

   Votre téléphone se connecte au site Web prédéfini par votre opérateur.
2. Recherchez un jeu ou une application et téléchargez l'élément sur le téléphone.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

Jouer à des jeux ou lancer des applications

1. En mode Menu, appuyez sur **Jeux**.
2. Sélectionnez un jeu ou une application dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran.

   Appuyez sur **Plus** pour ouvrir la liste des options et des paramètres du jeu ou de l'application.

- La disponibilité de ces jeux dépend de votre zone géographique et de votre opérateur.
- Les commandes et les options des jeux ou des applications peuvent varier.

Informations personnelles

Répertoire

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels enregistrés dans la mémoire du téléphone ou sur une carte SIM/USIM. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone mobiles, des numéros de téléphone fixes, des adresses e-mails, des dates d'anniversaires et plus.

› Ajouter un nouveau contact

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Répert.** → **Créer un contact**.
2. Appuyez sur **Téléphone** ou **SIM**.
3. Complétez les coordonnées du contact.

Si vous enregistrez le contact sur une carte SIM ou USIM, vous ne pouvez que mémoriser son nom et son numéro de téléphone.

4. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter ce contact dans la mémoire sélectionnée.

Vous pouvez également créer un contact à partir de l'écran de numérotation.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** et saisissez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur → **Enregistrer** → **Nouveau**.
3. Appuyez sur **Téléphone** ou **SIM**.
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

› Rechercher un contact

1. En mode Menu, appuyez sur **Répert.**
2. Appuyez sur le champ de recherche, saisissez les premières lettres du nom à rechercher, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également faire glisser pour sélectionner la première lettre du nom.

3 Sélectionnez le nom du contact dans la liste.

Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur → .
- modifier ses coordonnées en appuyant sur **Modifier**.

Définir un numéro favori

1 En mode Menu, appuyez sur **Répert.**

2 Appuyez sur **Contacts** dans le menu déroulant, puis sur **Favoris**.

3 Sélectionnez un numéro d'emplacement → un contact.

Le contact est enregistré dans la liste des numéros abrégés.

- Pour appeler un numéro favori, maintenez votre doigt appuyé sur le chiffre correspondant dans l'écran de numérotation.
- Les 5 premiers numéros favoris sont attribués à vos contacts favoris dans la barre d'outils des widgets.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts à la fois et envoyer des messages ou des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe.

1 En mode Menu, appuyez sur **Répert.**

2 Appuyez sur **Contacts** dans le menu déroulant, puis sur **Groupes**.

3 Appuyez sur **Créer un groupe**.

4 Sélectionnez un nom, une photo de contact, une sonnerie ou un type de vibreur pour le groupe.

5 Appuyez sur **Enregistrer**.

› Créer une liste de numérotation fixe (FDN)

Vous pouvez définir une liste de contacts à utiliser en numérotation fixe (FDN), mode qui restreint les appels sortants, si cette fonction est compatible avec votre carte SIM ou USIM. La liste de numérotation fixe (FDN) est enregistrée sur votre carte SIM ou USIM.

1. En mode Menu, appuyez sur **Répert.** → **Plus** → **Contacts FDN**
2. Appuyez sur **Créer FDN**.
3. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **Confirmer**.
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour restreindre les appels sortants uniquement aux numéros enregistrés dans la liste de numérotation fixe (FDN), activez le mode de numérotation fixe (FDN). ► p. 31

Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les évènements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.

› Créer un événement

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails de l'événement comme demandé.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

› Afficher des événements

Pour changer le mode d'affichage du calendrier :

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Vue Jour**, **Vue Semaine** ou **Vue Mois**.

Pour afficher les événements associés à une date spécifique :

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier. Sur le calendrier, les dates comportant des évènements programmés sont représentées par un triangle.
3. Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.

Pour afficher des événements en fonction de leurs différents types :

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Liste d'événements** → un type d'événement.
3. Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.

Tâche

Découvrez comment créer une liste de tâches virtuelle et définir des alarmes et des priorités pour vous souvenir des tâches importantes à effectuer.

› Créer une tâche

1. En mode Menu, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Nouvelle tâche**.
3. Saisissez les détails de la tâche.

   Pour ajouter des paramètres détaillés, appuyez sur **Définir les détails**.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

› Afficher les tâches

1. En mode Menu, appuyez sur .
2. Pour trier les tâches, appuyez sur le menu déroulant **Priorité** et sélectionnez une catégorie (priorité, position ou date prévue).
3. Sélectionnez une tâche pour en afficher les détails.

Vous pouvez définir les tâches dont la date est déjà passée comme tâches effectuées. Plus aucun rappel ne sera effectué concernant ces tâches.

Mémo

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

Créer un mémo

1. En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
2. Appuyez sur **Nouveau mémo**.
3. Saisissez le texte du mémo, puis appuyez sur **OK**.

Afficher des mémos

1. En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
2. Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.

Mémo vocal

Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre téléphone. Vous pouvez définir des mémos vocaux en tant qu'alarmes ou sonneries.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, appuyez sur **Enr. vocal**.
2. Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ■.
   Le mémo est enregistré automatiquement.
5. Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, appuyez sur **Enregistrer** et répétez les étapes 2 à 4.

Ecouter un mémo vocal

1. En mode Menu, appuyez sur **Enr. vocal**.
2. Appuyez sur **Mes séq. vocales** pour accéder à la liste des mémos vocaux.
3. Sélectionnez un mémo vocal.
4. Contrôlez la lecture avec les touches de l'écran.

Web

Internet

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.

- L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peut entraîner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Le menu du navigateur peut s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre zone géographique et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur.

› Définir un profil Internet

Pour accéder au réseau et vous connecter à Internet, vous devez d'abord activer un profil de connexion. Vous pouvez ajouter vos propres profils en plus de ceux prédéfinis par votre opérateur.

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Paramètres** → **Profils Internet**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Personnalisez les paramètres du réseau.

› Naviguer sur les pages Web

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Accueil** pour lancer une page d'accueil spécifique.

   Pour accéder à une page Web spécifique, appuyez sur **Saisir une URL**, saisissez l'adresse (URL) de la page Web et appuyez sur **Aller à**.

2 Utilisez les icônes suivantes pour naviguer dans les pages Web :

Icône	Fonction
◀ ▶	Revenir à la page précédente ou passer à la page suivante.
↻	Actualiser la page Web en cours.
⛶	Changer le mode d'affichage.
★	Ouvrir la liste des favoris enregistrés.
▭	Changer l'orientation de l'écran.
☰	Accéder à la liste des options du navigateur.

Mettre des pages Web en favoris

Pour un accès rapide, vous pouvez mettre les pages Web que vous visitez fréquemment en favoris. Lorsque vous naviguez sur le Web, appuyez sur ☰ → **Ajouter aux favoris** pour enregistrer la page Web en cours dans vos favoris.

Vous pouvez ajouter un favori manuellement et hors connexion si vous connaissez l'adresse Internet de la page Web. Pour ajouter un favori :

1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Favoris**.
2 Appuyez sur **Ajouter**.
3 Saisissez le titre d'une page et une adresse Web (URL).
4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Lecteur RSS

Découvrez comment utiliser le lecteur RSS pour obtenir les dernières mises à jour et informations de vos sites Web favoris.

Ajouter une adresse de flux RSS

1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Flux RSS**.
2 Appuyez sur **Ajouter**.
3 Saisissez l'adresse d'un flux RSS et appuyez sur **OK**.

› Mettre à jour et lire des flux RSS

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Flux RSS**.
2. Appuyez sur **MAJ** → flux → **Mise à jour** → **Oui**.
3. Sélectionnez une catégorie de flux → un flux à mettre à jour.

La fonction de mise à jour automatique permet de mettre automatiquement à jour les flux RSS à intervalle spécifié. Vous pouvez activer la fonction de mise à jour automatique en sélectionnant **Internet** → **Paramètres** → **Mise à jour RSS**. Activer la fonction de mise à jour automatique peut augmenter la quantité de données téléchargées et entraîner des frais supplémentaires.

Samsung Apps

Découvrez comment télécharger une grande variété de fichiers multimédia tels que des fonds d'écran, des jeux, de la musique et des vidéos sur Samsung Apps.

1. En mode Menu, appuyez sur **Samsung Apps**.
2. Recherchez et téléchargez des fichiers multimédia vers le téléphone.

Conformément au système DRM (Gestion des droits d'auteur numériques) en vigueur, il est possible que certains éléments multimédia téléchargés sur Internet ou reçus par MMS ne puisse être lus qu'avec une clé de licence. Vous pouvez acquérir ces clés sur le site Web qui possède les droits d'auteur.

Google

Découvrez comment utiliser les divers services de Google comme par exemple le moteur de recherche, la fonction e-mail et les cartes.

- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, certains services peuvent ne pas être disponibles.
- En fonction de votre zone géographique ou du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur, les étapes à suivre pour utiliser cette fonction peuvent différer.

Recherche Google

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Rechercher**.
2. Appuyez sur le champ de recherche.
3. Saisissez un mot-clé et appuyez sur **Rechercher**.

Utiliser Google Mail

Vous pouvez accéder à votre compte Google Mail et lire ou envoyer des messages sur votre téléphone.

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Mail**.
2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.
3. Envoyez des e-mails ou consultez vos e-mails reçus.

Utiliser Google Maps

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Maps**.
2. Parcourez la carte.
3. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur le lieu désiré.

Synchronisation

Découvrez comment synchroniser des contacts, des événements du calendrier, des tâches et des mémos avec le serveur Web que vous avez spécifié.

Définir un profil de synchronisation

1. En mode Menu, appuyez sur **Synchroniser**.
2. Appuyez sur **Ajouter** et spécifiez les options du profil.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Démarrer la synchronisation

1. En mode Menu, appuyez sur **Synchroniser**.
2. Sélectionnez un profil de synchronisation.
3. Appuyez sur **Continuer** pour démarrer la synchronisation avec le serveur Web que vous avez spécifié.

ActiveSync

Apprenez comment synchroniser vos données personnelles comme les e-mails, les contacts, le calendrier des évènements et les tâches, entre votre téléphone et le serveur Microsoft Exchange ou votre compte Google.

- Google Sync n'est pas compatible avec la synchronisation des tâches.
- Vous pouvez utiliser la fonction Microsoft Exchange ActiveSync® uniquement avec les services sous licence Microsoft Corporation.
- La connexion au serveur peut entraîner des frais supplémentaires.

› Paramétrer un serveur Microsoft Exchange et un profil

1. En mode Menu, appuyez sur **ActiveSync**.
2. Spécifiez les paramètres du serveur Microsoft Exchange.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.
4. Spécifiez un profil de connexion e-mail.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.
6. Sélectionnez un profil de synchronisation.

   La synchronisation avec le serveur Microsoft Exchange que vous avez indiqué démarre.

› Démarrer la synchronisation

Après avoir configuré les paramètres de synchronisation pour chaque type de données, vous pouvez synchroniser vos données avec le serveur Exchange (soit toutes les données en même temps ou bien uniquement les e-mails).

Pour synchroniser tous les éléments :

1. En mode Menu, appuyez sur **ActiveSync**.
2. Appuyez sur **Sync**.

Si vous synchronisez tous les éléments, la mise à jour d'éléments superflus peut entraîner des frais supplémentaires.

Pour synchroniser uniquement vos e-mails :

1 En mode Menu, appuyez sur **ActiveSync**.

2 Appuyez sur **E-mail** → **Boîte de réception** → **Sync** → **E-mail** → **Sélectionner**, ou appuyez sur **Boîte d'envoi** → **Sync**.

Communautés

Découvrez comment partager vos photos et vos vidéos avec d'autres personnes sur des sites Web de réseaux sociaux et blogs comme MySpace ou Facebook.

- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Vous ne pouvez télécharger vers le Web que des fichiers jpg et Mp4.

› Définir un site Web ou un blog

1 En mode Menu, appuyez sur **Commun.**

2 Appuyez sur **Oui** pour définir votre liste de sites Web ou de blogs favoris (si nécessaire).

3 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous acceptez les conditions générales.

Lorsque vous accédez pour la première fois à cette application, votre téléphone vous invite à confirmer.

4 Sélectionnez les sites Web ou les blogs que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Si avez sélectionné **Mettre à jour les listes**, de nouveaux sites ou blogs sont automatiquement ajoutés à la liste.

› Partager un fichier

Pour télécharger des photos et des vidéos, vous devez disposer d'un compte sur un blog ou un site Web de partage de photos.

1. En mode Menu, appuyez sur **Commun.**
2. Appuyez sur **Mettre en ligne**.
3. Sélectionnez le site Web ou le blog auquel vous souhaitez accéder.
4. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.
5. Pour télécharger des fichiers, sélectionnez **Appuyez pour ajouter**, puis un fichier multimédia.
6. Saisissez le contenu de la publication, puis appuyez sur **Mettre en ligne**.

Last.fm

Découvrez comment utiliser les services musicaux en ligne proposés par Last.fm. Ce service vous permet d'accéder à un grand nombre d'informations sur les artistes et les évènements. Le service recherche dans la base de données musicale et recommande de nouveaux titres en se basant sur vos écoutes récentes.

1. En mode Menu, appuyez sur **Last.fm**.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer que vous avez pris connaissance des conditions générales d'utilisation (si nécessaire).
3. Saisissez l'identifiant utilisateur et le mot de passe de connexion au service Last.fm.

Si vous ne possédez pas de compte Last.fm, inscrivez-vous au service.

4. Recherchez de nouveaux titres ou affichez la liste des concerts et des évènements concernant vos artistes préférés.
5. Appuyez sur **Sélection Last.fm** à partir du lecteur audio pour recevoir des recommandations musicales similaires à celles que vous écoutez.

Connectivité

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée, capable d'envoyer et d'échanger des données dans une distance de 10 mètres sans nécessiter de connexion matérielle.

- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues par la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement sécurisés avant de partager ou d'envoyer des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire la distance de fonctionnement.
- Votre téléphone peut ne pas fonctionner avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

› Activer la fonction sans fil Bluetooth

1. En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth**.
2. Appuyez sur **ON** pour activer la fonction Bluetooth sans fil.

Pour permettre à d'autres appareils de localiser votre téléphone, appuyez sur **Plus** → **Paramètres** → **ON** sous **Visibilité du téléphone** → une option de visibilité → **Enregistrer**. Si vous avez sélectionné **Personnaliser**, définissez la durée de visibilité de votre téléphone.

› Rechercher des appareils et s'y connecter

1. En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth** → **Rechercher**.
2. Sélectionnez un appareil.
3. Saisissez le code PIN de votre téléphone ou éventuellement celui de l'autre appareil pour accéder à la fonction sans fil Bluetooth, puis appuyez sur **OK**. Alternativement, appuyez sur **Oui** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code PIN ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective. Lorsque l'association est effectuée avec succès, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.

Une fois que votre téléphone est connecté à un autre appareil Bluetooth, l'icône de ce dernier devient bleue. Sélectionnez un appareil auquel vous souhaitez vous connecter et utilisez les options suivantes :

- Afin de parcourir les fichiers et les dossiers de l'appareil et de les échanger, appuyez sur **Parcourir les fichiers**.
- Pour modifier le nom de l'appareil, appuyez sur **Renommer**.
- Pour autoriser l'appareil à accéder à votre téléphone sans votre confirmation, appuyez sur **Activer connexion auto.**

Pour connaître les services Bluetooth disponibles sur votre appareil et obtenir des informations à propos de ces services, appuyez sur **Plus** → **Services Bluetooth**.

Envoyer des données en utilisant la fonction sans fil Bluetooth

1. Sélectionnez un fichier ou des éléments comme par exemple un contact, un évènement, un mémo, une tâche ou un fichier multimédia à partir d'une application appropriée ou à partir du menu **Mes fichiers**.
2. Appuyez sur **Envoyer via** → **Bluetooth**, ou sur **Plus** → **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.

Recevoir des données par la fonction sans fil Bluetooth

1. Saisissez le code PIN pour la fonction sans fil Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer que vous autorisez la réception des données à partir de l'autre appareil (si nécessaire).

Les données reçues sont enregistrées dans l'application ou le dossier approprié en fonction de leurs différents types. Par exemple, un fichier audio est sauvegardé dans le dossier Audio et un contact dans le répertoire.

Imprimer des données en utilisant la fonction sans fil Bluetooth

1. Sélectionnez un fichier ou un élément comme par exemple un message, un contact, un évènement ou une image à partir d'une application appropriée.
2. Appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **Bluetooth**, ou sur **Plus** → **Imprimer via Bluetooth**.
3. Recherchez et connectez une imprimante Bluetooth.
4. Une fois connecté à l'imprimante, personnalisez les options et imprimez les données.

Utiliser le Mode SIM distant

En mode SIM distant, vous pouvez passer ou recevoir des appels uniquement avec un kit auto mains-libres Bluetooth connecté à votre téléphone via la carte SIM ou USIM.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth** → **Plus** → **Paramètres**.
2. Appuyez sur **ON** sous **Mode SIM distant** → **Enregistrer**.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit auto mains-libres Bluetooth.

Connexions PC

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble de connexion, et cela dans divers modes USB.

Connexion avec Samsung Kies

Assurez-vous que Samsung Kies est installé sur votre PC. Vous pouvez télécharger ce logiciel à partir du site Web de Samsung (www.samsungmobile.com).

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Samsung Kies** → **Enregistrer**.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour revenir à l'écran d'accueil.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
4. Démarrez Samsung Kies et copiez des données et fichiers.

Connecter le téléphone en tant que périphérique de stockage de masse

Vous pouvez connecter votre téléphone à un PC en tant que disque amovible et accéder au répertoire des fichiers. Si vous insérez une carte mémoire dans le téléphone, vous pouvez également accéder au répertoire des fichiers de la carte en utilisant votre téléphone en tant que lecteur.

1. Si vous souhaitez transférer des fichiers vers ou à partir d'une carte mémoire, insérez la carte dans le téléphone.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour revenir à l'écran d'accueil.
4. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.

   Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran du PC.
5. Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.
6. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

Synchroniser avec le lecteur Windows Media

Assurez-vous que le lecteur Windows Media est installé sur votre PC.

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média** → **Enregistrer**.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour revenir à l'écran d'accueil.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel le lecteur Windows Media est installé.

   Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran du PC.
4. Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
5. Modifiez ou spécifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).
6. Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
7. Démarrez la synchronisation.

Outils

Alarmes

Découvrez comment définir et contrôler des alarmes pour des évènements importants.

› Définir une nouvelle alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

La fonction d'activation automatique permet de paramétrer le téléphone pour qu'il s'allume automatiquement et que l'alarme sonne à l'heure spécifiée, même si le téléphone est éteint.

› Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Maintenez votre doigt appuyé sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme.
- Maintenez votre doigt appuyé sur **Répéter** pour couper l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.

› Désactiver une alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur **OFF** à côté de l'alarme à désactiver.

Calculatrice

1. En mode Menu, appuyez sur **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.

Convertisseur

1. En mode Menu, appuyez sur **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Editeur d'images

Retoucher des images et leur appliquer des effets amusants.

› Appliquer des effets à une photo

1. En mode Menu, appuyez sur **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur **Ouvrir** → une image → **Ajouter**.
3. Appuyez sur **Effets** → une option d'effet (filtre, style, déformer, ou flou partiel).
4. Sélectionnez l'une des variations de l'effet à appliquer, puis appuyez sur **OK**.

   Pour appliquer un effet de flou à une zone spécifique de l'image, tracez un rectangle, puis appuyez sur **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fichier** → **Enregistrer sous**.
6. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **OK**.

› Régler une image

1. Ouvrez une image à modifier.
2. Appuyez sur **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste ou couleur).

   Pour régler l'image automatiquement, appuyez sur **Niveau auto**.
3. Réglez l'image comme vous le souhaitez et appuyez sur **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier.

Transformer une photo

1. Ouvrez une image à modifier.
2. Appuyez sur la flèche située dans le coin inférieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur (pour faire pivoter), ou sur pour redimensionner.
4. Faites pivoter l'image ou redimensionnez-la de la façon dont vous souhaitez, puis appuyez sur **OK**.
5. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier.

Rogner une image

1. Ouvrez une image à modifier.
2. Appuyez sur la flèche située dans le coin inférieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur .
4. Déplacez ou redimensionnez le rectangle sur la zone à rogner, puis appuyez deux fois sur **OK**.
5. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier.

Ajouter un élément visuel

1. Ouvrez une image à modifier.
2. Appuyez sur la flèche située dans le coin inférieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur , , ou sur .
4. Sélectionnez une fonction visuelle (image, émoticône ou clip art), ou saisissez du texte et appuyez sur **OK**.
5. Déplacez ou redimensionnez l'élément, puis appuyez sur **OK**.
6. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier.

Mes fichiers

Découvrez comment accéder rapidement et facilement à toutes vos images, musiques, fichiers audio et autres types de fichiers enregistrés dans le téléphone ou sur une carte mémoire.

› Visionner un fichier

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → un type de fichiers.

   Sur la carte mémoire, les dossiers et les fichiers sont représentés par une icône.
2. Sélectionnez un dossier → un fichier.

En mode lecture d'un fichier, les options suivantes sont disponibles :

- Pour imprimer une image en utilisant une connexion USB, appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **USB**.
- Pour imprimer une image en utilisant la fonction sans fil Bluetooth, appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **Bluetooth**.
- Pour définir une image comme image d'arrière-plan de l'écran d'accueil, appuyez sur **Plus** → **Définir comme** → **Fond d'écran**.
- Pour définir un fichier audio comme sonnerie pour des appels entrants, appuyez sur **Définir comme** → **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.

Chronomètre

1. En mode Menu, appuyez sur **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **Début** pour commencer à chronométrer.
3. Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
5. Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

Minuteur

1. En mode Menu, appuyez sur **Minuteur**.
2. Définissez la durée du compte à rebours.

3 Appuyez sur **Début** pour démarrer le compte à rebours.

Vous pouvez utiliser simultanément d'autres fonctions lorsque le compte à rebours du minuteur est lancé. Appuyez sur la touche Retour ou la touche Marche/Arrêt et accédez à une autre application.

4 Lorsque le chronomètre arrive à zéro, maintenez votre doigt appuyé sur **Arrêter** pour arrêter l'alerte.

Horloge mondiale

Découvrez comment afficher l'heure d'une autre zone géographique et paramétrer l'affichage de l'horloge mondiale sur votre écran.

› Créer une horloge mondiale

1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge mondiale**.

2 Appuyez sur → **Ajouter**.

3 Sélectionnez un fuseau horaire.

Pour appliquer l'heure d'été ou l'heure d'hiver à l'horloge, appuyez sur .

4 Appuyez sur **OK** pour créer votre horloge mondiale.

L'horloge mondiale est définie comme horloge secondaire.

5 Pour ajouter des horloges mondiales supplémentaires, appuyez sur **Ajouter** et répétez les étapes 3 et 4.

› Ajouter une horloge mondiale à votre écran

Le widget double horloge vous permet d'afficher à l'écran deux fuseaux horaires différents.

Après avoir créé des horloges mondiales :

1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge mondiale**.

2 Appuyez sur **2ème horloge**.

3 Sélectionnez l'horloge mondiale à ajouter au widget double horloge.

4 Appuyez sur **Appliquer**.

Paramètres

Accéder au menu Paramètres

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres**.
2. Accédez à une catégorie de paramètres et choisissez une option.
3. Personnalisez les paramètres et appuyez sur **Enregistrer** ou **Régler**.

Profils

Sélectionnez un profil sonore ou personnalisez les options de son dans les profils de la façon dont vous souhaitez.

Affichage et luminosité

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler l'écran et la luminosité de votre téléphone.

- **Fond d'écran** : Sélectionnez une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil.
- **Mon thème** : Sélectionnez un thème de couleurs pour les écrans du menu.
- **Widgets** : Sélectionnez les widgets à afficher dans la barre d'outils.
- **Type de police** : Sélectionnez un type de police pour le texte affiché sur l'écran.
- **Message d'accueil** : Modifiez le message d'accueil qui apparaît lors du démarrage du téléphone.
- **Luminosité** : Réglez la luminosité de l'écran.
- **Rétroéclairage écran** : Sélectionnez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.

Heure & Date

Accédez aux paramètres suivant et modifiez-les pour contrôler la façon dont l'heure et la date s'affichent sur votre téléphone .

Téléphone

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler ceux de votre téléphone :

- **Langue** : Sélectionnez la langue à utiliser sur l'écran du téléphone et pour la saisie de texte.
- **Retour vibration** : Réglez l'intensité du retour tactile vibrant qui se produit lorsque vous touchez l'écran.
- **Calibrage** : Redéfinissez les capteurs de l'écran en fonction de vos saisies.
- **Infos appels manqué** : Définissez si les informations relatives aux appelants doivent s'afficher ou non lorsque vous reçevez un appel ou un message.
- **Connexions PC** : Définissez un mode USB à activer lorsque vous connectez votre téléphone à un PC. ► p. 60
- **Paramètres licence** : Personnalisez les paramètres relatifs aux clés de licences tels que les suivis, les alertes d'expiration ou les téléchargements à partir de réseaux extérieurs.

Déverrouillage intelligent

Activez la fonction de déverrouillage par symboles qui vous permet de déverrouiller l'écran tactile et les touches en traçant un caractère spécifique. ► p. 23

Ecran tactile

Vous pouvez également paramétrer le téléphone pour qu'il verrouille automatiquement l'écran tactile et les touches, lorsque vous ne l'utilisez pas passé un certain délai.

Paramètres d'application

Accédez aux paramètres et modifiez-les pour contrôler les applications de votre téléphone :

- **Appeler** : Personnalisez les paramètres des fonctions d'appel.
- **Messages** : Personnalisez les paramètres des fonctions de messagerie.
- **Répert.** : Personnalisez les paramètres du répertoire.
- **Calendrier** : Personnalisez les paramètres du calendrier.

- **Internet** : Sélectionnez un profil de connexion à utiliser pour accéder à Internet. ► p. 51
- **Lecteur média** : Personnalisez les paramètres du lecteur audio et du lecteur vidéo.

Sécurité

Accédez aux paramètres et modifiez-les pour sécuriser les données de votre téléphone :

- **Verrouillage téléphone** : Activez ou désactivez la fonction de verrouillage du téléphone pour que celui-ci demande un mot de passe avant son utilisation.
- **Verrouillage SIM** : Activez ou désactivez la fonction de verrouillage SIM pour que le téléphone demande le mot de passe SIM lorsque vous changez la carte SIM ou USIM.
- **Verrouillage PIN** : Activez ou désactivez la fonction de verrouillage PIN pour que le téléphone demande un mot de passe PIN avant son utilisation.
- **Verrouillage confidentialité** : Rendez diverses données privées. Pour accéder aux données privées, le mot de passe de votre téléphone vous est demandé.
- **Numérotation fixe** : Activez ou désactivez le mode de numérotation fixe (FDN) pour restreindre les appels aux numéros de la liste de numérotation fixe (FDN).
- **Modifier mot de passe** : Modifiez le mot de passe du téléphone.
- **Modifier code PIN** : Modifiez le code PIN utilisé pour accéder aux données sur la carte SIM ou USIM.
- **Modifier PIN2** : Modifiez le code PIN2 qui est utilisé pour protéger le premier code PIN.
- **Traçage du mobile** : Activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile qui vous aide à localiser votre téléphone si celui-ci est perdu ou volé. ► p. 25

Réseau

Accédez ou modifiez les paramètres suivants pour définir la façon dont votre téléphone sélectionne les réseaux et s'y connecte :

- **Sélectionner un réseau** : Définissez la méthode de sélection du réseau comme automatique ou manuelle.
- **Mode réseau** : Sélectionnez un groupe de réseaux.

- **Connexions** : Définissez les profils de connexion à utiliser pour les fonctions en réseau.
- **Certificats** : Affichez les certificats requis pour les services réseaux.

Mémoire

Accédez aux paramètres et modifiez-les pour contrôler l'utilisation de la mémoire de votre téléphone :

- **Vider la mémoire** : Effacez les données sélectionnées dans la mémoire de votre téléphone.

  Ceci efface définitivement toutes les données sélectionnées dans la mémoire du téléphone.

- **Détails de la carte mémoire** : Accédez aux informations de votre carte mémoire et paramétrez la visibilité par Bluetooth des fichiers qui s'y trouvent. Vous pouvez également formater la carte mémoire ou modifier son nom.
- **Mémoire par défaut** : Sélectionnez la mémoire par défaut à utiliser lorsque vous transférez des données, capturez des images et des vidéos ou enregistrez des mémos vocaux.
- **Etat de la mémoire** : Affichez le niveau de mémoire déjà utilisé et le niveau restant pour les divers types de fichiers.

Réinitialisation

Réinitialisez les paramètres divers pour retrouver les valeurs d'origine par défaut. Sélectionnez les paramètres à réinitialiser. Vous devez saisir le mot de passe de votre téléphone pour pouvoir réinitialiser les paramètres.

Dépannage

Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, un message vous invite à saisir l'un des codes suivants :

Code	Solution possible :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu de **Verrouillage PIN**.
PUK	Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre téléphone affiche « Service non disponible » ou « Erreur réseau »

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

L'écran tactile réagit lentement ou de manière erronée

Si votre téléphone dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, essayez d'effectuer les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher le téléphone de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Il est possible que seules certaines saisies soient reconnues, en fonction du type d'écran tactile dont dispose votre téléphone. Essayez d'appuyer sur une icône en utilisant le bout de votre doigts, vos ongles ou un stylet.
- Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches lorsque vous appuyez sur l'écran tactile.
- Redémarrez votre téléphone afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez vous que le programme de votre téléphone soit mis à jour dans sa dernière version.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, apportez votre téléphone dans votre espace de service après-vente Samsung.

Les appels sont interrompus

Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.

Les appels sortants n'aboutissent pas

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Les appels entrants n'aboutissent pas

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Vos interlocuteurs ne parviennent pas à vous entendre lors de l'appel

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.

- Assurez-vous que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains-libres, vérifiez qu'il est correctement branché.

La qualité d'écoute est mauvaise

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.

Les appels vers des contacts enregistrés n'aboutissent pas.

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Au besoin, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Le téléphone émet des tonalités et l'icône de la batterie clignote.

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint tout seul.

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre puis essayez à nouveau de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez des applications qui demandent plus d'énergie, ou sur une période prolongée, votre téléphone peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Veuillez suivre les directives relatives à la sécurité et l'utilisation pour garantir une utilisation en toute sécurité de votre téléphone.

Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries ou le téléphone au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries et des téléphones usagés.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des messages ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Consignes de sécurité

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident. L'utilisation d'un appareil mobile est source de distraction, ce qui peut conduire à un accident. Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.

Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soin. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F).
- Des températures extrêmes peuvent entraîner une déformation du téléphone et réduire la capacité de chargement de vos piles et la durée de vie de votre téléphone.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un courtcircuit entre les bornes + et - et endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé(e).

Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre téléphone, vous pourriez vous exposer à une décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.

- Evitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques..

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.

Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,670 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche.

Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF,

LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Index

aide 27

alarmes
- arrêter 62
- créer 62
- désactiver 62

appareil photo
- capturer des photos 39
- capturer des vidéos 41

appels
- afficher les appels manqués 29
- émettre un appel simulé 30
- numéros à l'étranger 29
- options en cours d'appel 29
- passer 28
- rejeter 28
- répondre 28

appels simulés 30

appels visio
- passer 28
- répondre 28

appels vocaux
- passer 28
- répondre 28
- utiliser des options en cours d'appel 29

batterie
- installer 7
- mettre en charge 9

Bluetooth
- activer 58
- envoyer des données 59
- imprimer des données 60
- mode SIM distant 60
- recevoir des données 59
- rechercher et se connecter à d'autres appareils 58

calculatrice 62

calendrier
- afficher des événements 48
- créer des évènements 48

carte mémoire
- formater 12
- insérer 11
- retirer 12

carte SIM/USIM
- installer 7
- verrouiller 24

chronomètre 65

communautés
définir les sites Web 56
partager des fichiers 57
connexions PC
lecteur Windows Media 61
Samsung Kies 60
stockage de masse 61
contacts
créer 46
rechercher 46
contenu du coffret 7
convertisseur 63
coût des appels 32
date et heure 21
dépannage 71
dragonne 13
écran du menu 18
écran tactile
calibrer 23
déverrouiller à l'aide d'un modèle 23
utiliser 17
verrouillage 18
éditeur d'images
appliquer des effets 63
régler 63
e-mail
afficher 35
configurer des comptes 34
définir des profils 34
envoyer 34
fond d'écran 22
gestionnaire de fichiers 65
gestionnaire de tâches 19
Google
carte 54
mail 54
rechercher 54
horloge mondiale
créer 66
définir un double affichage 66
internet
voir navigateur Web
jeux Java
jouer 45
télécharger 45
journal d'appels 31
journal des messages 31
lecteur audio
ajouter des fichiers 42
créer une liste de lecture 43
lire de la musique 42

lecteur RSS 52
lecteur Windows Media 61
luminosité de l'écran 23
mémos texte
afficher 50
créer 50
mémos vocaux
enregistrer 50
lire 50
messagerie vocale 35
messages
accéder à la boîte vocale 35
afficher le texte 35
afficher un e-mail 35
afficher un MMS 35
configurer des comptes e-mail 34
définir des profils MMS 33
définir un profil mail 34
envoyer un e-mail 34
envoyer un message texte 33
envoyer un MMS 33
envoyer un SOS 37
gérer 36
utiliser des modèles 36
messages SOS 37
minuteur 65
MMS
afficher 35
définir un profil 33
envoyer 33
mode de numérotation fixe 31
mode FDN
activer 31
créer des contacts en numérotation fixe (FDN) 48
multitâche 19
musique
lire 42
rechercher 43
navigateur Web
ajouter des favoris 52
définir des profils 51
naviguer sur des pages Web 51
photos
capturer 39
capturer des photos avec des cadres 41
capturer des photos en mode sourire 39
capturer une mosaïque de photos 41
capturer une photo panoramique 40
capturer une série de photos 40
définir le fond d'écran 65

retoucher 63
visionner 65
profil Discret 22
profils sonores 22
radio FM
écouter 44
mémoriser des stations 45
rejet automatique 30
répertoire
créer des contacts 46
créer des contacts en numérotation fixe (FDN) 48
créer des groupes 47
définir les numéros favoris 47
rechercher des contacts 46
saisir du texte 25
SMS
afficher 35
envoyer 33
synchronisation
avec le lecteur Windows Media 61
avec un serveur Exchange 55
avec un serveur Web 54
tâches
afficher 49
créer 49
téléchargements
fichiers multimédia 53
jeux Java 45
widgets 21
téléphone
allumer ou éteindre 14
aspect 14
icônes d'informations 16
paramètres 67
personnaliser 21
touches 15
verrouiller 24
traçage du mobile 25
verrouillage par code PIN 24
verrouiller le téléphone 24
vidéos
enregistrer 41
lire 65
volume des touches 22
widgets
accéder 20
personnaliser la barre d'outils 21
télécharger 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile : GT-S3370

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ce produit a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil satisfait à toutes les conditions essentielles de la directive 1999/5/CE.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.27 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

SAMSUNG ELECTRONICS

Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Printed in Korea
Code No.:GH68-32552A
French. 11/2010. Rev. 1.1

www.samsungmobile.com